

Eigenschappen

- Voor zowel nieuwe als bestaande trucks
- 4x IP-67 krachtopnemers
- Kleurendisplay
- Gewicht per as én totaalgewicht
- Akoestische- en visuele alarmen
- Mogelijkheid tot opslaan van meetgegevens
- Voeding via de accu van het voertuig

Opties

- Dodehoekcamera
- Achteruitrijcamera
- Koppeling aan GPS/Telematica systemen

- ✓ Benut te allen tijde de volledige laadcapaciteit
- ✓ Voorkom mogelijke boetes
- ✓ Verklein de kans op ongevallen
- ✓ Voorkom overmatige slijtage door overbelading
- ✓ Behoud het overzicht over de lading na meerdere stops
- ✓ Ontvang meldingen bij risico op overbelading
- ✓ Verbruik minder brandstof
- ✓ Te gebruiken voor ladingen tot 32 ton

OPTIES



Dodehoekcamera


De veiligheid van jezelf en andere weggebruikers is van groot belang. Vooral in druk verkeer kan dit een echte uitdaging zijn. Het camerabeeld wordt automatisch vertoond op het display zodra de richtingaanwijzer aan gaat.



Achteruitrijcamera

De achteruitrijcamera assisteert je tijdens zowel het parkeren als het achteruitrijden. Het camerabeeld wordt automatisch vertoond op de display zodra het voertuig in zijn achteruit wordt gezet.

Verkijk je niet op een lading, deze vrachtwagen is maximaal beladen

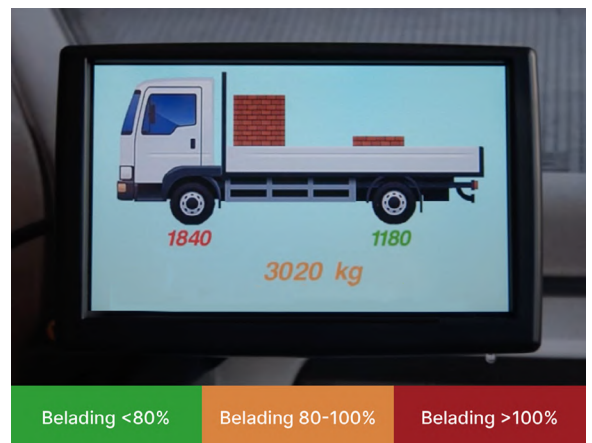



TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	ST-OW3.5	ST-OW7.5	ST-OW32
Weegbereik	0 - 3.500 kg	0 - 7.500 kg	0 - 32.000 kg
Uitleesstap	per 20 kg	per 50 kg	per 100 kg

Nauwkeurigheid tot op*	± 2,5% van de capaciteit met 2 vaste assen ± 5,0% van de capaciteit met geveerde assen ± 5,0% van de capaciteit met meerdere assen en luchtvering achter ± 5,0% van de capaciteit met meerdere assen en mechanische vering achter (ter beoordeling)
Uitleesinstrument	12,7 cm TFT kleurendisplay met auto-dim functie Permanente weergave van zowel het gewicht per as als het totaalgewicht Geen knoppen of regelaars toegankelijk voor de chauffeur Stoplicht indicatie voor eenvoudige herkenning van beladingsgraad, zie afbeelding Instelbaar vrachtwagen model, gelijk aan gebruikt voertuig
Camera's	Tot 6 camera's aansluitbaar, automatische in- en uitschakeling volgens regelgeving 1 camera in- en uitschakelbaar met aanraking van het scherm
GPS/Volgsysteem	Continu doorsturen van gewichten per as en totaalgewichten Naar keuze alleen melding van overgewicht situaties
Beveiliging	Wachtwoord beveiliging met meerdere niveaus voor kalibratie, diagnostiek en gebruikers-instellingen Instellingen en parameters uploaden/downloaden via USB aansluiting
Voedingsspanning	Voeding via accu van het voertuig
Uitvoering	sensoren op de assen en tot 6 camera's via bekabeling aangesloten op display in de cabine

*Hogere nauwkeurigheid op verzoek en afhankelijk van voertuigspecificaties